


МультиФон - это сервис компании МегаФон, который позволяет принимать вызовы на мобильный номер через Интернет. Для этого можно установить собственный клиент "МультиФон", либо подключить стороннее SIP-приложение. Данная статья рассматривает настройку подключения МультиФон в качестве SIP-транка в NeopBX.

Для добавления нового транка в NeopBX необходимо в интерфейсе администрирования устройства перейти к разделу «АТС» → «Настройка АТС» → «Транки»:

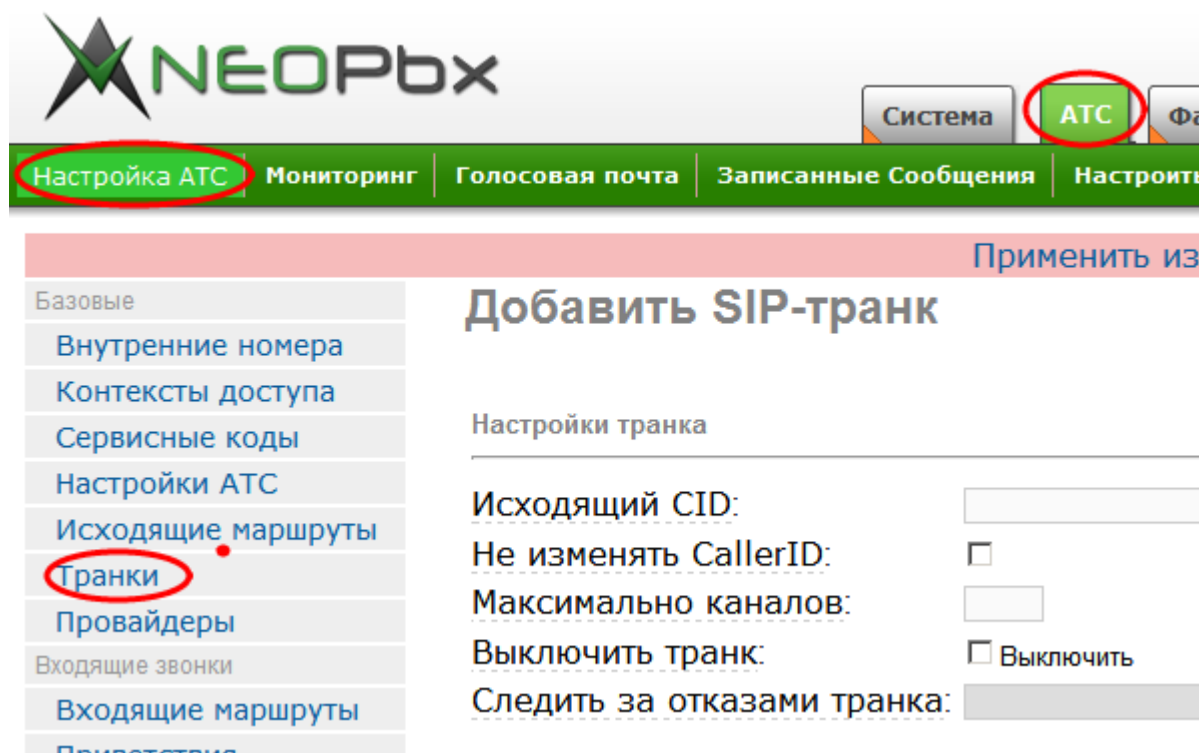

The screenshot shows the NeopBX administration interface. At the top, there is a navigation bar with the NeopBX logo and several menu items: "Система", "АТС", and "Фон". Below this is a secondary navigation bar with "Настройка АТС", "Мониторинг", "Голосовая почта", "Записанные Сообщения", and "Настройка". The "Настройка АТС" item is circled in red. The main content area is titled "Добавить SIP-транк" and contains a section for "Настройки транка". The "Транки" menu item in the left sidebar is also circled in red. The configuration options include:

- Исходящий CID: [input field]
- Не изменять CallerID:
- Максимально каналов: [input field]
- Выключить транк: Выключить
- Следить за отказами транка: [input field]

На странице «Транки» выберите пункт «Добавить SIP-транк»:

Применить изменения конфигурации

Базовые

Внутренние номера

Контексты доступа

Сервисные коды

Настройки АТС

Исходящие маршруты

Транки

Провайдеры

Входящие звонки

Входящие маршруты

Приветствия

Черный список

Дневной/ночной контроль

Следуй за мной

Голосовое меню IVR

Транки

В этом разделе производится настройка внешних линий АТС

- ⊕ Добавить DAHDI-транк
- ⊕ Добавить IAX2-транк
- ⊕ **Добавить SIP-транк**
- ⊕ Добавить специальный транк
- ⊕ Добавить Skype-транк

В окне добавления SIP-транка выберите найдите выпадающий список «Готовые шаблоны транков»:

Добавить SIP-транк

Настройки транка

Исходящий CID:
Не изменять CallerID:
Максимально каналов:
Выключить транк: Выключить
Следить за отказами транка: Включить

Правила набора для исходящих звонков

Правила набора:
Готовые шаблоны набора:
Префикс выхода на линию:

Исходящие настройки

Название транка:
Готовые шаблоны транков:
опции для PEER:

В выпадающем списке выберите шаблон «MULTIFON»:

Правила набора:


Готовые шаблоны набора:

Префикс выхода на линию:

Исходящие настройки

Название транка:

Готовые шаблоны транков:
опции для PEER:

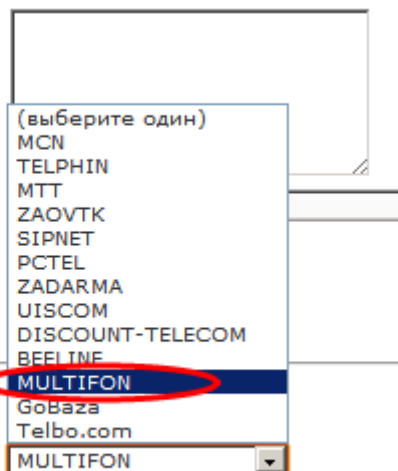

(выберите один)
MCN
TELPIN
MTT
ZAOVTK
SIPNET
PCTEL
ZADARMA
UISCOM
DISCOUNT-TELECOM
BEELINE
MULTIFON
GoBaza
Telbo.com

MULTIFON

В поле ввода «Опции для PEER» отобразится список предустановленных параметров шаблона «MULTIFON»:

опции для PEER:

```
disallow=all
type=peer
username=xxxxxxxxxxx
secret=yyyyyyyyyyy
insecure=port,invite
port=5060
nat=yes
host=sbc.megafon.ru
fromuser=xxxxxxxxxxx
fromdomain=multifon.ru
context=from-trunk
dtmfmode=inband
allow=alaw
```

В этом шаблоне необходимо заменить значения параметров username, secret и fromuser, а также соответствующие параметры в поле ввода «Строка регистрации». Вместо xxxxxxxxxx необходимо подставить имя пользователя в «МультиФон» (обычно номер телефона в формате 792xxxxxxx), вместо yyyyyyyyyy,- пароль в услуге «МультиФон»:

Готовые шаблоны транков:

опции для PEER:

```
type=peer
username=xxxxxxxxx
secret=yyyyyyyyyy
insecure=port,invite
port=5060
nat=yes
host=sbc.megafon.ru
fromuser=xxxxxxxxx
fromdomain=multifon.ru
context=from-trunk

```

Установки для входящих соединений

Контекст USER:

опции USER:

Регистрация

Строка регистрации:

Сохраните введённые изменения, нажав на кнопку «Сохранить изменения».

SIP-транк настроен.